ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФА

с электронным кодовым замком: Mauer “CODE-COMBI A”(art. 82101, VdS-KL-1)

Перед началом эксплуатации сейфа внимательно прочитайте и изучите данную инструкцию.

1.Как открыть сейф?

Изначально установлен заводской код: 1 2 3 4 5 6 7 8.
Чтобы открыть сейф проделайте следующую процедуру:
1.1. Нажмите на панели электронного кодового замка **кнопку зеленого цвета** **{ON}**;
(светодиод мигнет **зеленым** цветом один раз) **1 x**
1.2.Введите заводской код
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
(правильный ввод кода подтверждается двукратным миганием светодиода - **зеленым** цветом). **2 x**

ВНИМАНИЕ!!!
Если был введен неправильный код, то светодиод мигает 3 раза красным цветом. **3 x**
Начните все заново см. пункт 1.

1.3. В течение 4 сек. поверните до упора по часовой стрелке поворотную ручку замка. Замок открыт.
(по истечению этого времени замок самопроизвольно блокируется и вам придется повторить всю процедуру п.1.1).
1.4.Поверните до упора по часовой стрелке ручку привода ригеля.
1.5.Откройте дверь.

2.Как закрыть сейф?

2.1.Плавно закройте дверь.
2.2.Поверните до упора **против** часовой стрелки ручку привода ригеля.
2.3.Поверните до упора против часовой стрелки поворотную ручку замка. Замок закрыт.

Рис.1 *Внешний вид кодового замка.*

1- панель ввода, электронного кодового замка;
2-поворотная ручка кодового замка;
3-ручка привода ригеля.

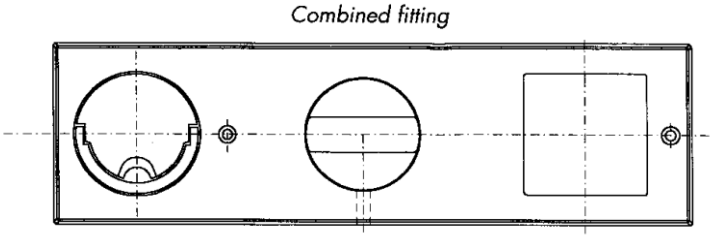

3.Как поменять код замка?

ВНИМАНИЕ!!!
Смена кода производится только при открытой двери !!!
Действия по смене кода не должны превышать 20 сек!!!
3.1.Нажмите на **зеленую кнопку {ON}**
(светодиод мигнет **зеленым** цветом один раз) **1x**
3.2.Нажмите на панели кнопку **{P}**
3.3.Введите предыдущий код (сначала на заводе введен код 1 2 3 4 5 6 7 8).
(светодиод постоянно горит **зеленым** цветом)
3.4.Введите новый код. (Код может быть 6-7-8-значным)
3.5.Нажмите кнопку **{P}.**
3.6.Ввидите новый код повторно для подтверждения.
(светодиод мигает два раза **зеленым** цветом) **2x**
3.7.Новый код установлен.
Проверьте новый код **ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ** (см. пункт 1.1.-1.4.)

4.Режим блокировки.

Если три раза был введен неправильный код, устройство переходит в режим 1 мин блокировки выполнения следующих операций. В это время светодиод мигает красным цветом с периодом одна секунда. Замок заблокировался. Блокировку нельзя отменить даже с помощью резервного ключа.

После окончания времени блокировки светодиод перестает мигать, и прекращаются звуковые сигналы зуммера. Теперь ВЫ должны начать ввод правильного кода в течение 20 сек. (Вы не должны нажимать кнопку {ON}).

Если Вы не успели ввести код за 20 сек., электроника будет выключена и 1 минутное время блокировки начнется снова.
С каждым дополнительным неправильным вводом время блокировки увеличится на 2, 4, 8, и максимум 16 минут.

5. Аварийное открытие сейфа без кода.

Замок находится не в режиме блокировки (см. рис. 2)

5.1.Ослабьте потайной винт М4х20 мм, до которого можно добраться сбоку корпуса (ключ для винта прилагается).
5.2.Извлеките поворотную ручку кодового замка приблизительно на 3 мм.
5.3.Поверните поворотную ручку кодового замка против часовой стрелки, пока вал позади поворотной ручки не освободиться.
5.4.Извлеките поворотную ручку и вал из замка;
5.5.Вставьте запасной ключ и откройте замок;
5.6. Поверните до упора по часовой стрелке ручку привода ригеля.
5.7.Откройте дверь сейфа.

Рис.2 *Внешний вид кодового замка*

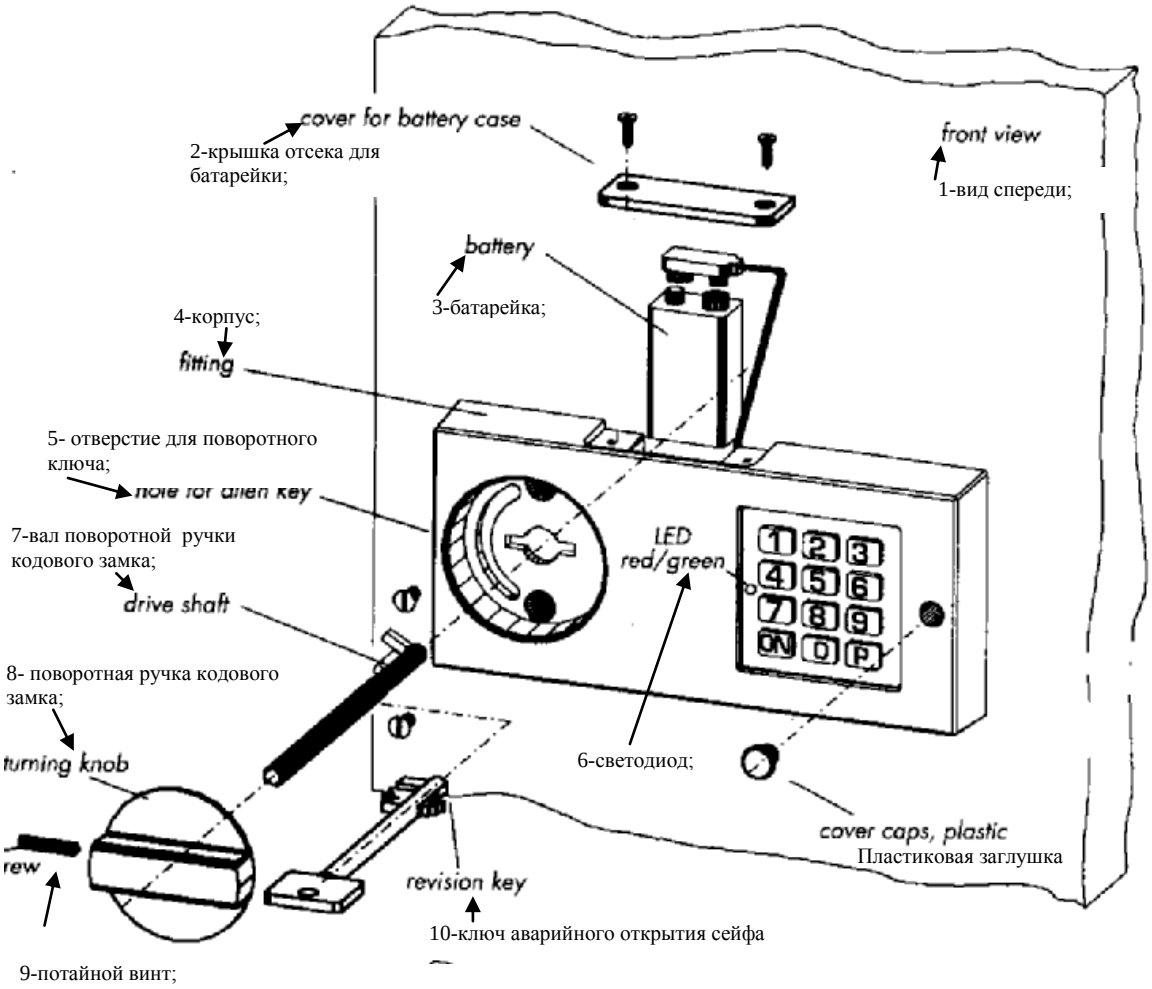

Если потерян код!!!

5.8.При открытой двери запрограммируйте новый код.
a). Нажмите на **зеленую кнопку {ON}**
(светодиод мигнет **зеленым** цветом один раз) **1x**
b). Нажмите на панели кнопку **{P}**
c). Введите новый код. (Код может быть 6-7-8-значным)
(светодиод постоянно горит **зеленым** цветом)
d). Нажмите кнопку **{P}**
e). Введите новый код повторно для подтверждения
(светодиод мигает два раза **зеленым** цветом) **2x**
Новый код установлен.
Проверьте новый код **ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ** (см. пункт 1.1.-1.4.)
Обязательно проверьте работоспособность нового кода при открытой двери.

Замок находится в режиме блокировки

Время блокировки замка составляет 1, 2, 4, 8 максимально 16 минут. Время блокировки нельзя отменить. Блокировка замка сохраняется, даже если замок открыть ключом. Необходимо дождаться время окончания блокировки замка.

После окончания времени блокировки светодиод прекращает мигать, и звуковые сигналы зуммера перестают подаваться.

6. Питание

Замок комплектуется марганцево-щелочной батареей с уменьшенным количеством тяжелых металлов.

Если напряжение уменьшается ниже определенного уровня, светодиод мигает красным светом 10 раз после нажатия зеленой кнопки **{ON}.**

После того, как светодиод перестал мигать, процедура открытия может быть продолжена. Энергии хватит еще на открытие замка не менее 50 раз.

Замок «Code-CombiA» комплектуется специальной памятью, которая способна хранить информацию минимум 10 лет без питания.